

# Einrichtung **piper:net** unter Windows Vista

## 1. Verkabelung

Stecken Sie das Netzkabel in die rechte Buchse der Piper-Box ein. Suchen sie eine Wandsteckdose in der Nähe Ihres PCs. Stecken Sie den Netzstecker der Piper-Box direkt in die Steckdose. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel oder Mehrfachverteiler. Ein Verlängerungskabel bewirkt eine Abschwächung des Signals. Dies kann dazu führen, dass keine Verbindung zustande kommt oder die Verbindung häufig abbricht.

Nach dem Anschließen der Piper-Box an das elektrische Netz beachten Sie bitte die beiden Leuchtdioden auf der Oberseite. Diese zeigen den Status des Modems an. Zuerst leuchten beide Dioden auf. Nach einer kleinen Weile (ca. 8 Sekunden) erlischt die rote Leuchtdiode und die grüne beginnt zu blinken. Nach spätestens einer Minute sollte das Blinken aufhören und die grüne Leuchtdiode ständig leuchten. Falls die rote LED nicht erlischt, ziehen Sie den Netzstecker der Piper-Box. Stecken Sie den Netzstecker nach ca. 5 Sekunden wieder in die Wandsteckdose. Falls die rote Leuchtdiode wieder an bleibt, wenden Sie sich an die Hotline. Auch wenn die grüne LED nicht aufhört zu blinken, rufen Sie bitte die Hotline an.

Verbinden Sie nun mit einem Patch-Kabel, auch 1:1 oder ungekreuztes Kabel genannt, die piper:net – Box mit Ihrem PC.

## 2. Einrichtung am PC

Zunächst klicken Sie auf *Start* → *Netzwerk*.




In dem neu geöffneten Fenster finden Sie oben eine Leiste mit den folgenden Punkten:



Wählen Sie hier bitte das *Netzwerk- und Freigabecenter* aus.


In dem folgenden Fenster gibt es links ein Menü. Hier wählen Sie den Punkt *Netzwerkverbindungen verwalten* aus.

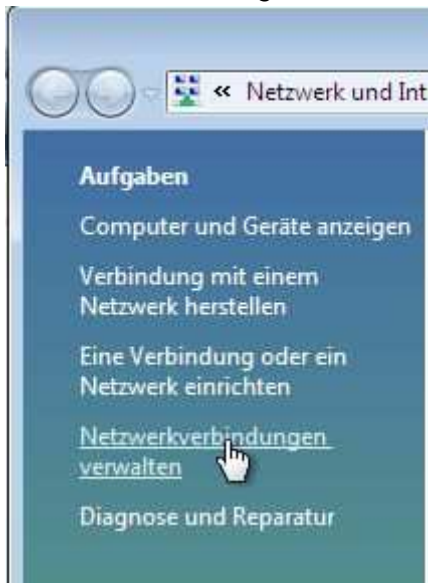


Anschließend wählen Sie Ihren Netzwerkadapter aus. In der Regel ist dieser mit *LAN-Verbindung* betitelt. Sollte der Adapter deaktiviert sein, aktivieren Sie diese bitte vorher. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen die *Eigenschaften* aus.



Es öffnen sich die Eigenschaften Ihrer Netzwerkkarte. Markieren Sie bitte den Punkt *Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)* und bestätigen dies mit einem Klick auf *Eigenschaften*.

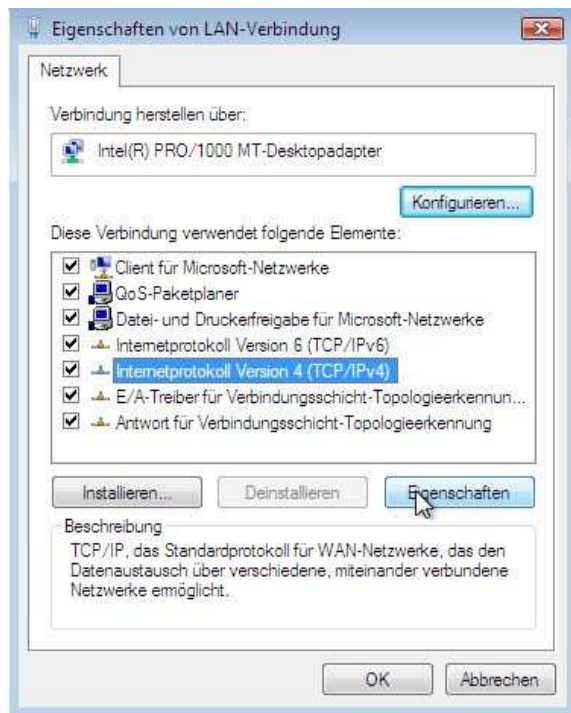

Nun brauchen Sie lediglich die IP-Adressen eintragen, die in Ihrem Anschreiben stehen.

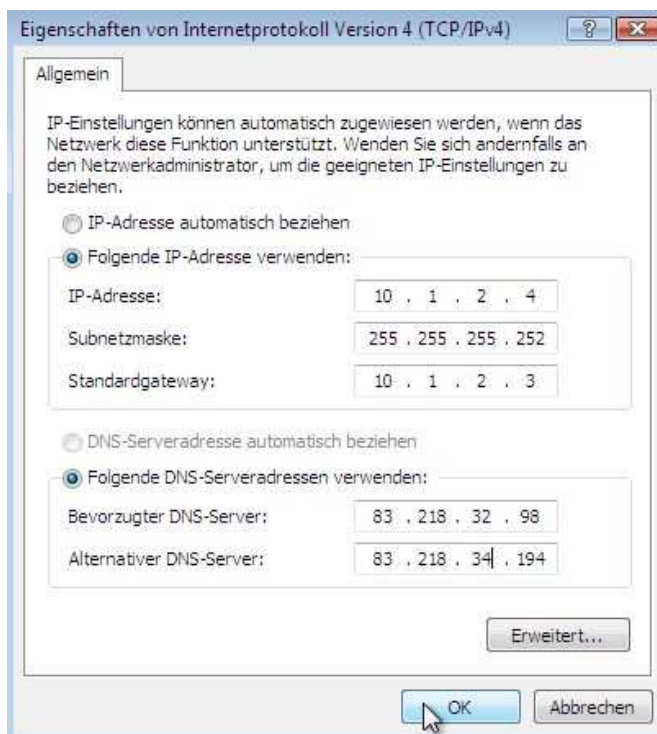

Bestätigen Sie nun Ihre Eingabe zweimal mit *OK*. Die noch geöffneten Fenster können Sie schließen, Ihren Browser (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, etc.) starten und lossurfen.

Sollten Sie Fragen haben oder bei der Installation Probleme aufgetreten sein, können Sie sich gerne bei uns telefonisch unter 0 51 51 / 788 - 522 melden.